

## ZTE MC801A 5G-reitittimen APN vaihtaminen ja asettaminen siltaavaan tilaan


Kirjaudu laitteen hallintaan osoitteessa <https://192.168.100.1>. Tunnukset löytyvät laitteesta olevasta tarrasta.

### APN vaihtaminen


#### 1. Valitse asetukset



#### 2. Valitse yhteyspiste

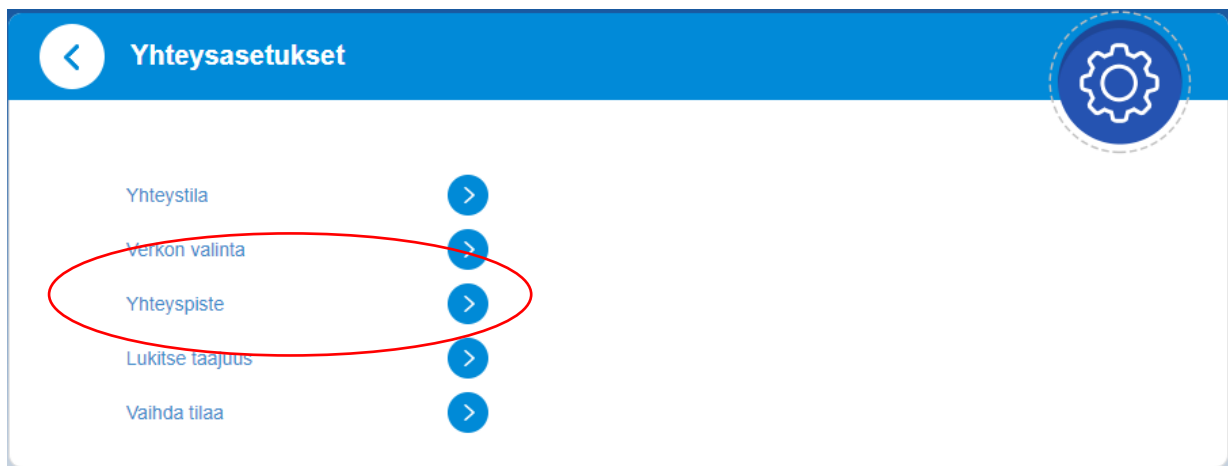

#### 3. Valitse "manuaalinen" ja "lisää uusi"

**< Yhteyspiste** 

Nykyinen yhteyspiste: Elisa

Tila:  Automaattinen  Manuaalinen

Profiili: Default

PDP-tyyppi: IPv4

Profiilin nimi: Default

Yhteyspiste:

Todennus: NONE

Käyttäjänimi:

Salasana:

Syötä yhteyspisteen tiedot. Tarkemmat tiedot löytyy osoitteesta <https://yrityksille.elisa.fi/ohje/Julkinen-IP-mobiililaajakaistalle>. Lopuksi valitse "Käytä"

## Laitteen asettaminen siltaavaan tilaan


Aloitussivulla valitse ylhäältä "Vaihda"



Valitse "Siltaava tila" ja klikkaa "Käytä"

Siltaava tila

Valitse WAN-yhteyden verkkoportti siltatilassa.

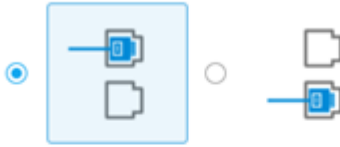

Siltaava tila otetaan käyttöön automaattisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Siltaavassa tilassa (bridge mode) MC801A saa yhden julkisen IP osoitteen suoraan ulkoverkosta. Käyttölaitteen yhdistäminen tapahtuu LAN1 tai LAN2 ethernetportista. Tämän takia siltaavassa tilassa vain yksi laite voi yhdistää Mokkulaan ja Internetiin kerrallaan. Käyttäjä voi vaihtaa MC801A asetuksia ennen siltaavan tilan aktivoimista, helpoin tapa palata normaaliin reitittävään käyttötilaan on resetointi.

Ethernet-reititintila

4G reititintila

Automaattinen

Jos 4G reititintila on käytössä, irrota julkisen verkon verkkokaapeli.

Käytä