


Pikaopas

Ota käyttöön 4G-nettitikku Huawei E3372 ja surffaa 4G-verkossa!

Tässä pika-alitusoppaassa kerrotaan nettitikun käyttöönnoton valmistelut, Mobile Partner -yhteysohjelman asennus ja poisto.

E3372-nettitikun ominaisuudet ja ulkonäkö

Nettitikun ulkomuoto selviää seuraavasta kuvasta. Varsinainen tuote voi hieman poiketa kuvasta.

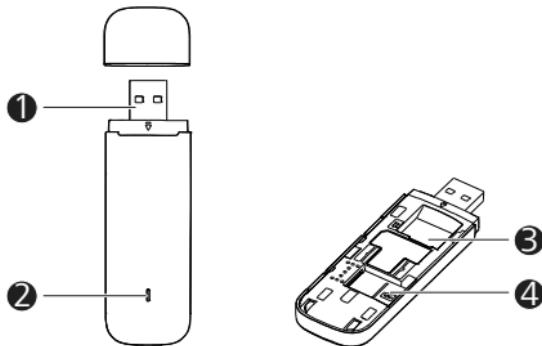

① USB-liitin

Nettitikku liitetään USB-liittimen kautta tietokoneen USB-porttiin

② Merkkivalo

Merkkivalo ilmaisee nettitikun tilan.

- Vihreä, vilkkuu kahdesti 2 sekunnin välein: nettitikkuun on kytketty virta.
- Vihreä, vilkkuu kerran 0,2 sekunnin välein: nettitikku päivitetty.
- Vihreä, vilkkuu kerran 2 sekunnin välein: nettitikku rekisteröityy 2G-verkkoon.
- Sininen, vilkkuu kerran 2 sekunnin välein: nettitikku rekisteröityy 3G- tai 4G Dual Carrier -verkkoon.
- Syaani, vilkkuu kerran 2 sekunnin välein: nettitikku rekisteröityy LTE-verkkoon.
- Vihreä, palaa jatkuvasti: nettitikku on kytkettyyn 2G-verkkoon.
- Sininen, palaa jatkuvasti: nettitikku on kytkettyyn 3G-verkkoon.
- Syaani, palaa jatkuvasti: nettitikku on kytkettyyn 4G Dual Carrier- tai 4G LTE-verkkoon.
- Ei palaa: nettitikku on irrotettu.

③ SIM-kortin paikka


SIM-kortin paikka normaalikokoista SIM-korttia varten.

④ microSD-muistikortin paikka

microSD-muistikorttia varten (valinnainen, ei sisälly pakkaukseen)

4G-nettitikun käyttöönotto

1. Liu'uta kansi pois nettitikusta.
2. Aseta SIM-kortti paikoilleen kuvan mukaisesti. Kuvassa isompi kortti on SIM-kortti ja pienempi on microSD-kortti (microSD-kortti on valinnainen).
3. Liu'uta kansi takaisin paikalleen.

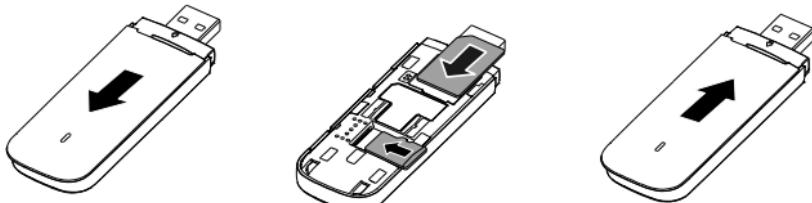

Huomioitavaa:


- microSD-kortti on lisävaruste, joka ei sisällä pakkaukseen.
- Varmista että SIM-kortin viistottu reuna on oikeassa suunnassa korttipidikkeeseen nähdien.
- Älä irrota microSD- tai SIM-korttia, kun kortti on käytössä. Muutoin kortti ja nettikortti voivat vaurioitua ja kortille tallennetut tiedot muuttua lukukelvottomiksi.

Mobile Partner -ohjelman asentaminen

Yhteysohjelman asennus riippuu tietokoneelle asennetusta käyttöjärjestelmästä. Seuraavissa kohdissa käytetään Windows 7 –käyttöjärjestelmää esimerkinä

Nettitikun kytkeminen tietokoneeseen

Kytke nettikortti tietokoneen USB-porttiin.

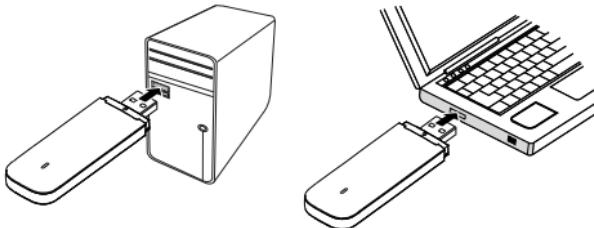

Mobile Partner -ohjelman asennus nettikultulla

1. Kytke nettikortti tietokoneeseen.
2. Tietokone havaitsee ja tunnistaa automaattisesti uuden laitteen ja käynnistää ohjatun asennuksen.
- Huom.** Jos ohjelman asennus ei käynnisty automaattisesti, etsi AutoRun-sovellus ohjaimen polusta (Käynnistä > tietokone > cd-asema Mobile Partner). Käynnistä sitten ohjelma tuplaklikkaamalla AutoRun-sovellusta.
3. Seuraa ohjatun asennuksen näytölle tuovia ohjeita.
4. Kun asennus on valmis, Mobile Partner -ohjelman pikakuvake näkyy työpöydällä.

Mobile Partner -ohjelman käynnistys ja yhteyden muodostaminen

Ohjelma käynnistyy automaattisesti asennuksen päättyttyä. Aina kun nettikortti kytketään tietokoneeseen, Mobile Partner -ohjelma käynnistyy automaattisesti. Mobile Partner -ohjelman voi myös käynnistää tuplaklikkaamalla työpöydän pikakuvaketta.

1. Syötä liittymän PIN-koodi ohjelman sitä kysyessä. Oletuksena PIN-koodi on Saunalahdella 0000 ja Elisalla 1234.
2. Klikkaa Mobile Partner -ohjelman **Yhdistä**-painiketta.
3. Odota hetki. Mobile Partner saattaa etsiä verkkoa muutaman minuutin ajan.

Mobile Partner -ohjelman poistaminen esim. vikatilanteissa

1. Valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Poista asennettu ohjelma**.
2. Etsi Mobile Partner-ohjelma ja aloita poistaminen tuplaklikkaamalla sitä.
- Huom.** Katkaise mobiililajakaista-yhteys Mobile Partner –ohjelman kautta ennen ohjelman poistamista.

Ohjeita ja hyödyllisiä sivustoja

Asiakastukisivut	http://asiakastuki.saunalahti.fi (ohjeita mm. lisääntenneista ja verkkotekniikan hallinnasta)
Kuuluvuuskartta	http://elisa.fi/kuuluvuus
Häiriökartta	http://elisa.fi/kartat

Omaguru neuvoo, opastaa ja asentaa – tarkemmat tiedot osoitteessa <http://omaquru.fi>

LTE on ETSI:n tavaramerkki.

31010SHY_01