


Zyxel NR5307 laitteen siltaaminen ja APN asetuksen muuttaminen


Siltaus

1. Kirjaudu laitteen hallintaan osoitteessa <https://192.168.1.1>. Tunnukset löytyvät laitteesta olevasta tarrasta.

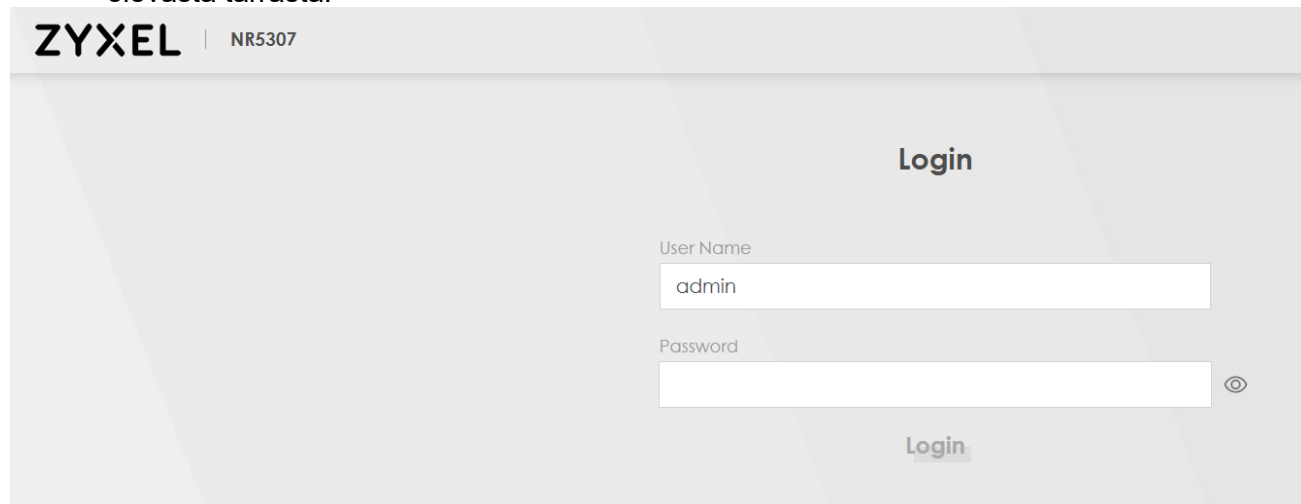


The image shows the login page of the Zyxel NR5307 web interface. At the top left, it says "ZYXEL | NR5307". In the center, there is a "Login" section with two input fields: "User Name" containing the text "admin" and "Password" which is empty. To the right of the password field is an eye icon. Below the fields is a "Login" button.


2. Valitse oikeasta yläkulmasta valikko (3 viivaa)

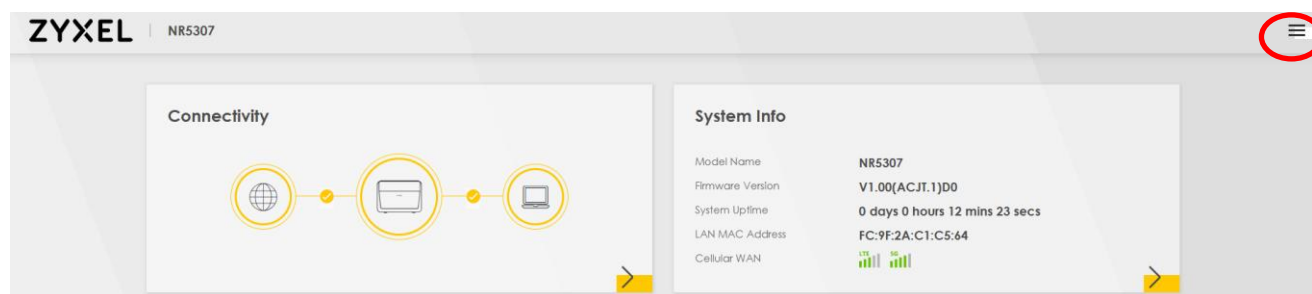


3. Valitse Network Setting ja Wireless.

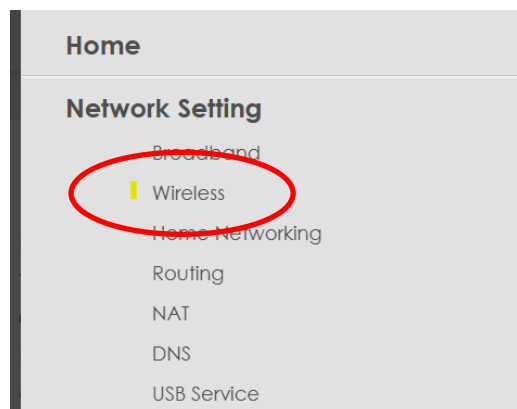

4. Siirry MESH välilehdelle, ota MPro Mesh pois päältä ja klikkaa Apply
5. Valitse Network Setting ja Broadband

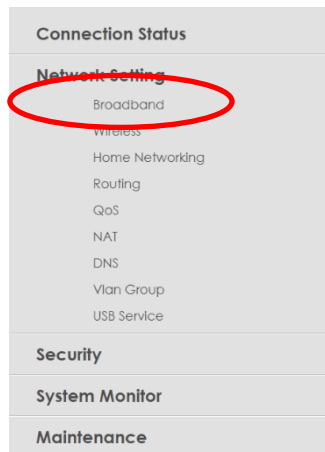


6. Siirry Cellular IP Passthrough -välilehdelle ota IP Passthrough käyttöön ja klikkaa Apply

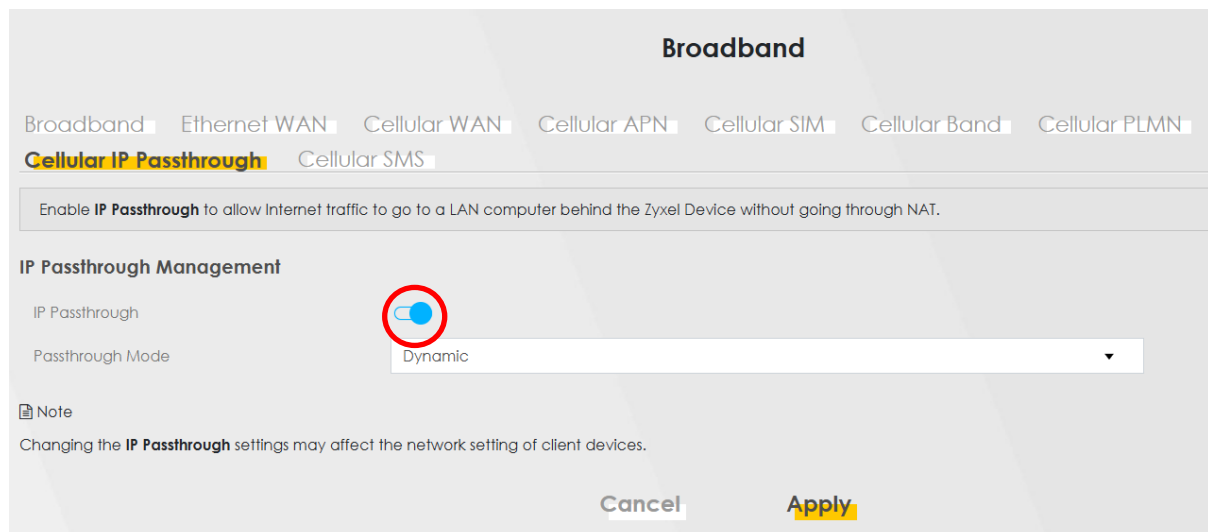


7. Oikean yläkulman valikosta valitse Logout ja klikkaa OK
8. Tarvittaessa yhdistä laite uudelleen NR5307:n LAN porttiin jotta IP osoite päivittyy laitteelle oikein

APN asetuksen vaihtaminen

1. Valitse Network Setting ja Broadband

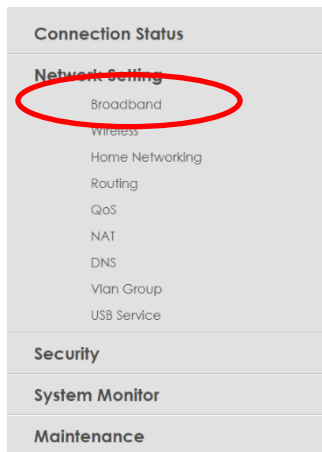

2. Valitse "Cellular APN" ja "Modify"

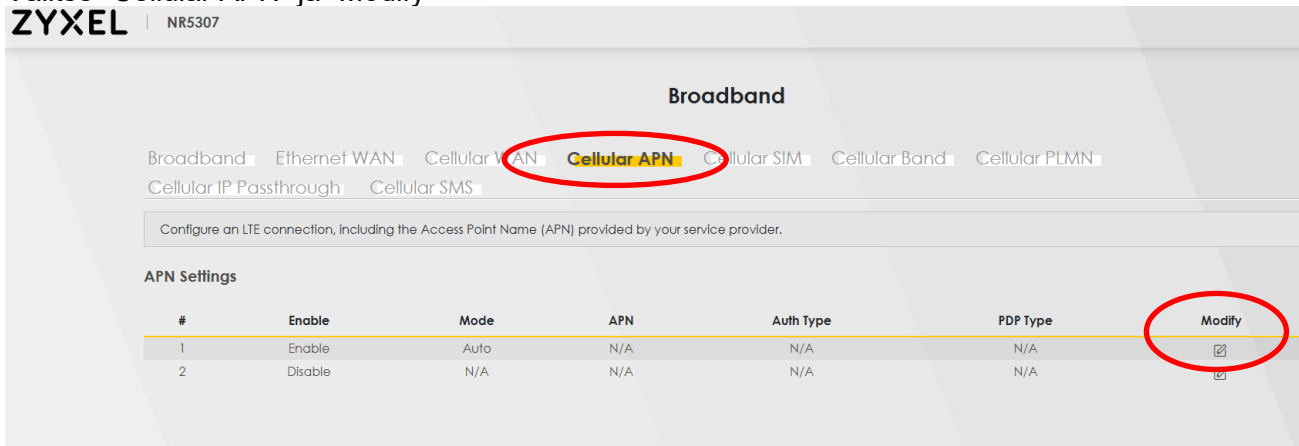

3. Valitse "APN manual mode" ja syötä käyttämäsi APN kohtaan "APN" ja lopuksi valitse OK



Edit APN 1

Configure Access Point Name (APN) provided by your service provider.

Enable

☐

APN Manual Mode

☒

APN

kiintea4

Username

(Optional)

Password



(Optional)

Authentication Type

None

▼

PDP Type

IPv4

▼

 Note

APN information can be obtained from the service provider.

Cancel

OK