


DN9245W

Hybridilaajakaista-modeemi

Pika-aloitusopas



1 Modeemin kytkentä

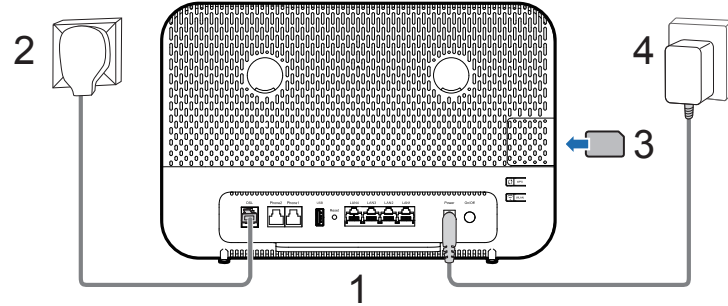


1 Modeemi 2 Puhelimen seinäpistoke 3 Mini-SIM-kortti

4 Virtalähde

- Modeemin virta tulee olla sammutettuna, kun asetat tai poistat SIM-korttia.
- Huom: Älä käytä modeemin **Phone1**- tai **Phone2**-liitäntää suoraan puhelimen seinäpistorasiaan. Käytä vain DSL-liitäntää.

2 Virran kytkeminen päälle

Käynnistä modeemi painamalla virtapainiketta.

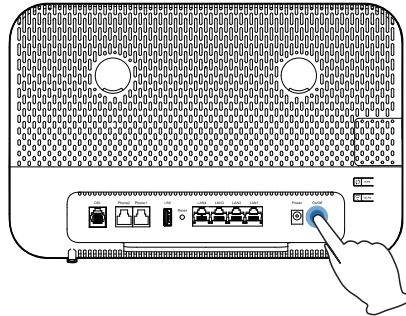

01

- i Kun modeemiin virta on kytketty, **Power** merkkivalo syttyy. Jos merkkivalo ei syty, varmista että kaikki kytkennät ovat oikein.

Modeemin ulkoinen LTE-antenni ei kuulu laitteen mukaan. Mikäli tarvitset ulkoista antennia varmista, että hankkimasi antenni noudattaa EU-säännöksiä (kts. alla oleva taulukko).

Avaintiedot – Sähkö	
Taajuusalue:	698~960 MHz /1452~1496 MHz/ 1710~2690 MHz
VSWR:	≤3 @698 MHz~790 MHz / 790 MHz~960 MHz≤2,5 @1452~1496 MHz /1710 MHz~2690 MHz
Tuloiмпedanssi:	50 Ω
Huippuvahvistus:	<4,5 dBi (698~960 MHz/1452~1496 MHz/1710~2690 MHz)
Polarisaatio:	Pystysuuntainen
Sivusuuntakuvio:	Ympärisäteilevä
Suurin ottoteho:	4 W
Liittimen tyyppi:	SMA-UROS
DC-impedanssi:	≤ 1,5 KΩ

3 Modeemin asetusten hallinta

Tietokoneen IP-osoitteen asettaminen

Mikäli käytössäsi on Windows 7-käyttöjärjestelmä, ennen kuin kirjaudut modeemin verkkosivuille, aseta kirjautumisessa käytettävän tietokoneen IP-osoite.

Windows 7

- 1 Napsauta työpöytäsi oikeassa alakulmassa. Valitse **Avaa verkko ja Jakamiskeskus**.
- 2 Valitse **Muuta sovittimen asetuksia**. Napsauta hiiren oikealla painikkeella **Verkkoyhteys**-kuvaketta, ja valitse **Ominaisuudet**.
- 3 Kaksoisnapsauta **Internet-protokolla versio 4 (TCP/IPv4)**.
- 4 Valitse **Hae IP-osoite automaattisesti**, ja **Hae DNS-palvelinosoite automaattisesti**. Valitse **OK**.

02

Kirjautuminen verkkosivulle

Laitteen asetuksia voit muuttaa hallintakäyttöliittymästä. Varmista ensin että laite jota käytät asetuksien muuttamiseen, on yhdistetty modeemiin verkkokaapelilla tai langattomasti.

- 1 Avaa selain. Anna osoitekenttään WEB-osoite (painettu modeemiin kuoreen). Paina **Enter**.
- 2 Valitse **Finnish**.
- 3 Anna kirjautumisen käyttäjänimi ja salasana (painettu modeemiin kuoreen). Valitse **Kirjaudu**.

- i Suojaudu luvattomalta käytöltä vaihtamalla salasana ensimmäisen kirjautumisen jälkeen.
- Järjestelmä lukitaan, jos annat väärän käyttäjänimen tai salasanan kolme kertaa peräkkäin. Minuutin kuluttua sen lukitus avataan.
- Jos et viiteen minuuttiin tee mitään toimenpiteitä kirjaututtuasi järjestelmään, sinut kirjataan ulos ja järjestelmä palaa automaattisesti kirjautumisliittymään.

Langattoman tilin määrittäminen

Kun olet kirjautunut hallintakäyttöliittymään, määritä langaton yhteys.

- 1 Valitse **Koti**-välilehti, ja napsauta **Määritä WLAN**.
- 2 Anna haluamasi SSID (WLAN-nimi) ja avain, ja valitse **Tallenna**.

- 1 • Oletus-SSID ja avain ovat alapaneelin tarrassa. Jos haluat vaihtaa WLAN verkkosi SSID:n ja salasanan, noudata seuraavia ohjeita.
- Kytkeäksesi langattoman verkon päälle tai pois päältä, paina **WLAN**-painiketta modeemin sivupaneelissa. **WLAN**-merkkivalo näyttää langattoman verkkotoiminnon tilan.

WLAN-nimen ja salasanan vaihtaminen

WLAN-verkon käyttöön tarvitaan WLAN-nimi ja salasana. Jos haluat vaihtaa WLAN verkkosi SSID:n ja salasanan, noudata seuraavia ohjeita.

- 1 Kirjautuminen verkkosivulle.
- 2 Valitse navigointipuussa **Kotiverkko** > **WLAN-asetukset**.
- 3 Anna **WLAN-salaus** haluamasi **SSID**-nimi ja salasana sekä **Esijaettu WPA-avain** ja valitse **Tallenna**.

03

