

# Musti ja Mirri Paikannus | powered by Elisa – käyttöönotto-ohje

## Vaihe 1 – Aktivoi paikantimen sisäänrakennettu SIM-kortti

Paikantimessa on sisäänrakennettu SIM-kortti ja se tulee aktivoida, jotta paikannin voi lähettää sijainti- ja aktiivisuustietoja sekä vastaanottaa puheluita. Aktivoidaksesi SIM-kortin:

- Siirry osoitteeseen <https://elisa.fi/aktivoi-lemmikki> .
- Syötä paikantimen IMEI koodi. Löydät IMEI koodin laitteen pohjasta tai paketissa olevasta tarrasta.
- Katso Elisa Lemmikki liittymän tiedot ja siirry kassalle
- Tunnistaudu haluamallasi tavalla
- Viimeistele tilaus
- Voit seurata tilauksen etenemistä OmaElisasta selaimella (<https://verkkoasiointi.elisa.fi/>) tai OmaElisa sovelluksella. Tyypillisesti liittymä aukeaa heti, mutta joissain tapauksissa tilaus tarkastellaan manuaalisesti ja avataan parin työpäivän sisällä.


A screenshot of a web form for activating a SIM card. It features a text input field containing the IMEI number '8678 5803 0489 499'. Below the input field is a green button with the text 'NÄYTÄ LIITTYMÄT'.

Kuva 1: Syötä IMEI

## Vaihe 2 – Lataa sovellus

Käyttääksesi palvelua tarvitset Musti ja Mirri Paikannus -sovelluksen. Sovellus on saatavilla Google Play ja Apple App Store -sovelluskaupoista. Sovellus on käytettävissä vain puhelimella, ei esimerkiksi tabletilla.

- Siirry omaan sovelluskauppaasi kännykälläsi (Apple App Store tai Google Play)
- Kirjoita hakuun 'Musti ja Mirri Paikannus'
- Löydät sovelluksen, jonka tekijänä on Elisa Oyj

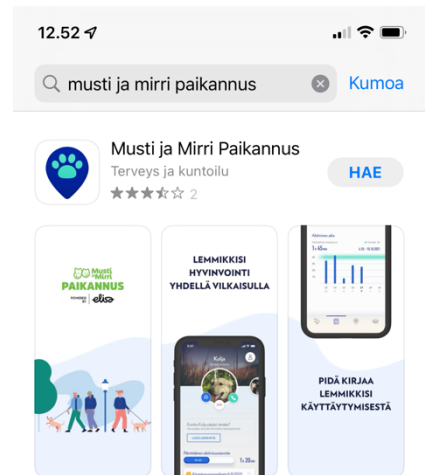

Kuva 2: Etsi ja lataa Musti ja Mirri Paikannus -sovellus


## Vaihe 3 – Varmista, että sinulla on Elisa Tunnus

Jotta voit käyttää sovelluksen kaikkia ominaisuuksia tarvitset itsellesi Elisa Tunnuksen, jonka avulla voit kirjautua kaikkiin Elisan palveluihin. Kirjautumalla Elisa Tunnuksella Musti ja Mirri Paikannus -sovellukseen, varmistat että lemmikkisi tiedot pysyvät tallessa, vaikka vaihtaisit puhelinta. Elisa Tunnus on siis akäyttäjätunnuksesta Elisan palveluihin.

- Jos sinulla on jo Elisa Tunnus, siirry seuraavaan vaiheeseen
- Jos sinulla ei ole Elisa Tunnuksia tai et ole varma onko sinulla tunnuksia, siirry osoitteeseen: <https://verkkoasiointi.elisa.fi/tunnistautuminen>
- Tunnistaudu haluamallasi menetelmällä (esim. verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne)
- Luo tunnukset ohjeiden mukaan

## Vaihe 4 – Ota sovellus käyttöön ja lisää lemmikkisi

- Avaa lataamasi Musti ja Mirri Paikannus -sovellus.
- Hyväksy käyttöehdot ja kirjaudu sisään Elisa Tunnuksella. Sisäänkirjautuminen aukeaa uuteen ikkunaan. Android käyttäjille suosittelemme kirjautumisvaihtoehdoksi sähköpostiosoitetta ja salasanaa.
- Lisää lemmikki valitsemalla 'Lisää uusi lemmikki'
- Syötä lemmikin perustiedot ja tallenna
- Syötä halutessasi lemmikin mitat ja tallenna
- Lisää halutessasi lemmikille kuva ja viimeistele lemmikin lisäys valitsemalla lisää lemmikki
- Olet nyt lisännyt lemmikin ja voit jo tehdä lemmikille käyttäytymismerkintöjä
- Lisää halutessasi useampi lemmikki

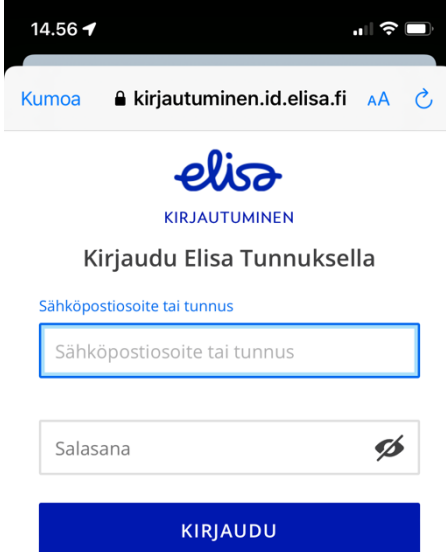

14.56

Kumoa kirjautuminen.id.elisa.fi AA

**elisa**  
KIRJAUTUMINEN

Kirjaudu Elisa Tunnuksella

Sähköpostiosoite tai tunnus

Sähköpostiosoite tai tunnus

Salasana


KIRJAUDU

Kuva 3: Kirjaudu Elisa Tunnuksella

## Vaihe 5 – Parita paikannin sovellukseen

Käyttääksesi paikanninta, tulee se parittaa sovelluksessa lemmikille.


- Aloita käynnistämällä paikannin irrottamalla ja kiinnittämällä se laturiin kahdesti. Laita siis laturijohto kiinni, irrota ja kiinni uudestaan.
- Jos sinulla on useita lemmikkejä, valitse se lemmikki, jolle haluat lisätä paikantimen.
- Paina lisää paikannin
- Valitse määritä paikannin
- Syötä paikantimen IMEI koodi joko käsin tai skannaamalla paketissa oleva IMEI koodin viivakooditarra
- Syötä paikantimeen avaamasi Elisa Lemmikki -liittymän puhelinnumero. Löydät sen tilausvahvistukselta tai OmaElisasta (<https://verkkoasiointi.elisa.fi/> tai OmaElisa sovellus).
- Varmista, että olet kytkenyt paikantimen laturiin kahdesti ja paina sen jälkeen parita laitteet
- Aseta halutessasi turvallinen alue ohjeiden mukaisesti ja muista sallia ilmoitukset.

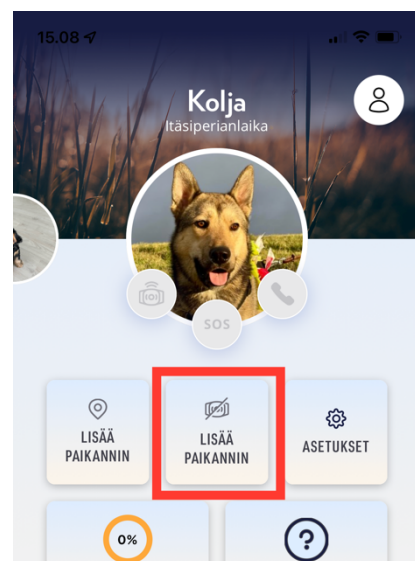


Kuva 4: Lisää paikannin




Kuva 7: IMEI koodin syöttäminen

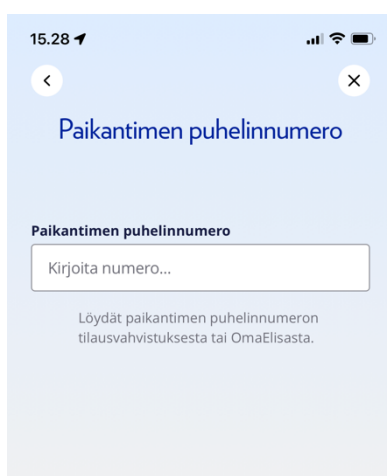

Kuva 5: Lemmikki -liittymän puhelinnumeron syöttäminen

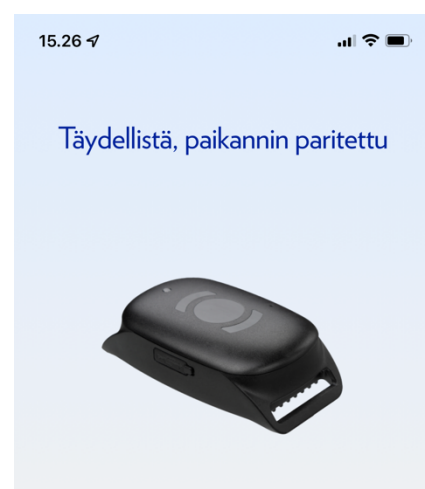

Kuva 6: Paikannin lisätty onnistuneesti

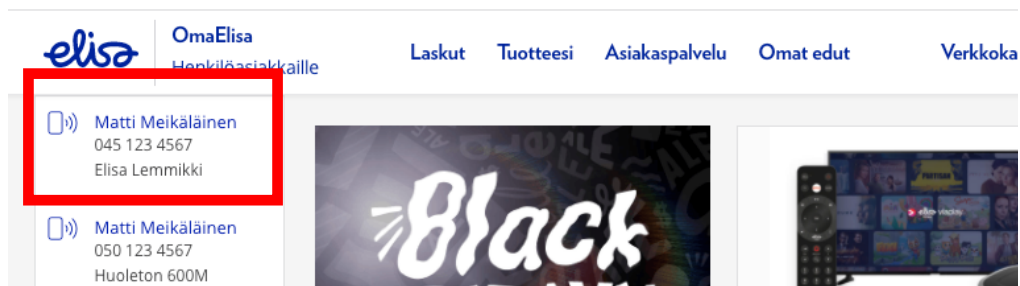


Kuva 8: Lemmikki liittymän puhelinnumero OmaElisassa

## Vaihe 6 – Mene ulos rohkeasti kokeilemaan

Paikannin käyttää GPS-teknologiaa ja paikantaakseen tarvitsee näköyhteyden taivaalle.

- Ota paikannin mukaan ja siirry ulos
- Siirry avoimeen paikkaan, jossa esim. talot eivät estä näkyvyyttä taivaalle
- Pysähdy hetkeksi ja heiluttele paikanninta kevyesti
- Tarkkaile paikantimen valoja ohjeen mukaisesti. Paikantimen tulisi vilkuttaa vihreää tuplavilkahduksella kertoakseen GPRS yhteydestä ja sinistä hitaasti/nopeasti kertoakseen GPS statuksen. Kun sininen valo vilkkuu nopeasti, on laitteella GPS yhteys ja se on käyttövalmis.
- Paikantimen ilmoittama sijainti ilmestyy sovellukseen noin minuutissa siitä, kun laitteella on GPS yhteys. Oletuksena paikannus tapahtuu 30 sek välein ja SOS-tilassa paikannustiheys on 10 sekuntia.
- HUOM! Virransäästämiseksi paikannin kytkee GPS:n pois päältä ollessaan paikallaan, joten jos jätät paikantimen paikoilleen ulos, se ei välttämättä lähetä sijaintitietoa.

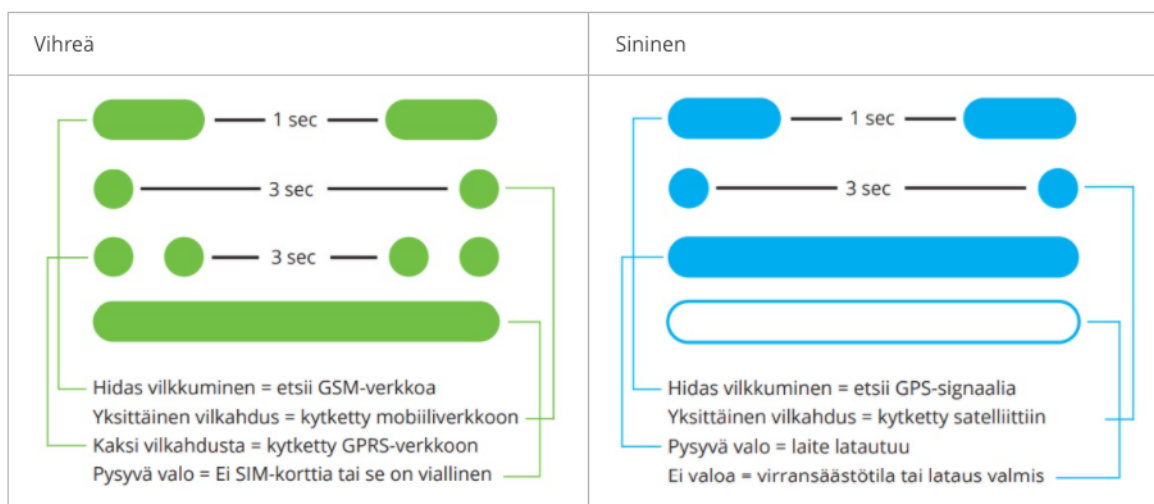

Kuva 9: Merkkivalojen selitykset

## Vaihe 7 – Aseta sopivat asetukset


Sovelluksessa on useita toiminnallisuuksia ja niiden hallintaan omia asetuksia.

- Voit ottaa käyttöön virtuaalisen turva-alueen. Tarkista, että sovelluksen ilmoitukset ovat laitteessasi sallittuja. Muuten et saa ilmoituksia turva-alueen ylityksistä.
- Voit ottaa käyttöön laitteen soitto-ominaisuuden. Voit lisätä kolme sallittua numeroa. Paikannin vastaa automaattisesti, kun siihen soitetaan ennalta-asetetuista numeroista ja hylkää muut puhelut.
- Asetuksista voit myös tarkistaa ilmoituksen akun varauksen vähentymisestä, sekä sallia Mustin ja Mirrin viestintäluvan koirallesi hyödyllisistä tuotteista.


## Vapaavalintainen – Jaa lemmikki läheistesi kanssa

Voit jakaa lemmikin tiedot läheisesi kanssa. Jaon vastaanottaja voi tarkastella lemmikin sijaintia, aktiivisuutta ja käyttäytymismerkintöjä. Jaon vastaanottaja voi myös asettaa turvallisen alueen ilmoitukset päälle itselleen.


- Jaon vastaanottajan tulee ladata sovellus omasta sovelluskaupasta
- Jaon vastaanottajan tulee avata sovellus ja hyväksyä käyttöehdot
- Jaon vastaanottajana ei ole pakko kirjautua sisään Elisa Tunnuksella vaan voit ohittaa kirjautumisen painalla Kirjautu myöhemmin (Kuva 10)
- Jaon lähettäjän tulee luoda uusi jakolinkki sovelluksen asetuksista kirjoittamalla vastaanottajan nimi (Kuva 13) ja lähettämällä automaattinen viesti vastaanottajalla haluamallaan tavalla, esim. WhatsApp (Kuva 11)
- Jaon vastaanottajan tulee sovellus ladattuaan painaa viestissä olevaa linkkiä ja hyväksyä jako (Kuva 12)
- Jaetun lemmikin tiedot näkyvät nyt molempien sovelluksissa

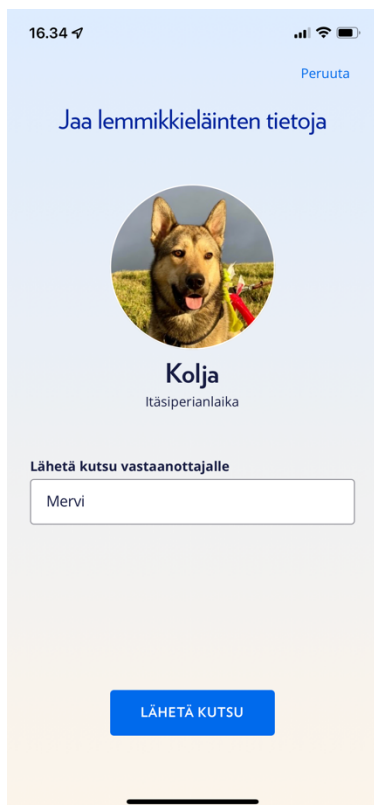


Kuva 13: Lähettäjä luo kutsun

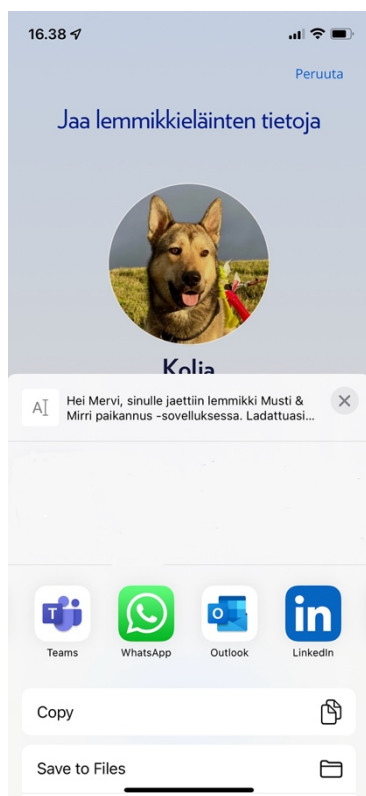

Kuva 12: Lähettäjä lähettää kutsun esim. WhatsAppilla

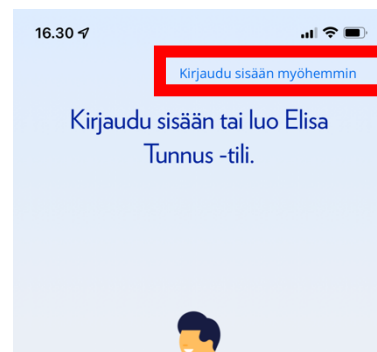

Kuva 10: Vastaanottajan ei tarvitse kirjautua sisään

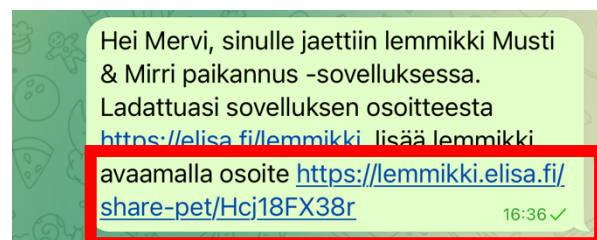

Kuva 11: Vastaanottaja painaa kutsun linkkiä